

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

ET-VC-PAD-NAR-4

Cabezal de cuatro ventosas para piezas estrechas

ET-VC-PAD-NAR-4 es un equipo Easytech: cabezal de cuatro ventosas para piezas estrechas. dimensiones de ventosa: 120 × 320 mm; Número de ventosas: 4 piezas.

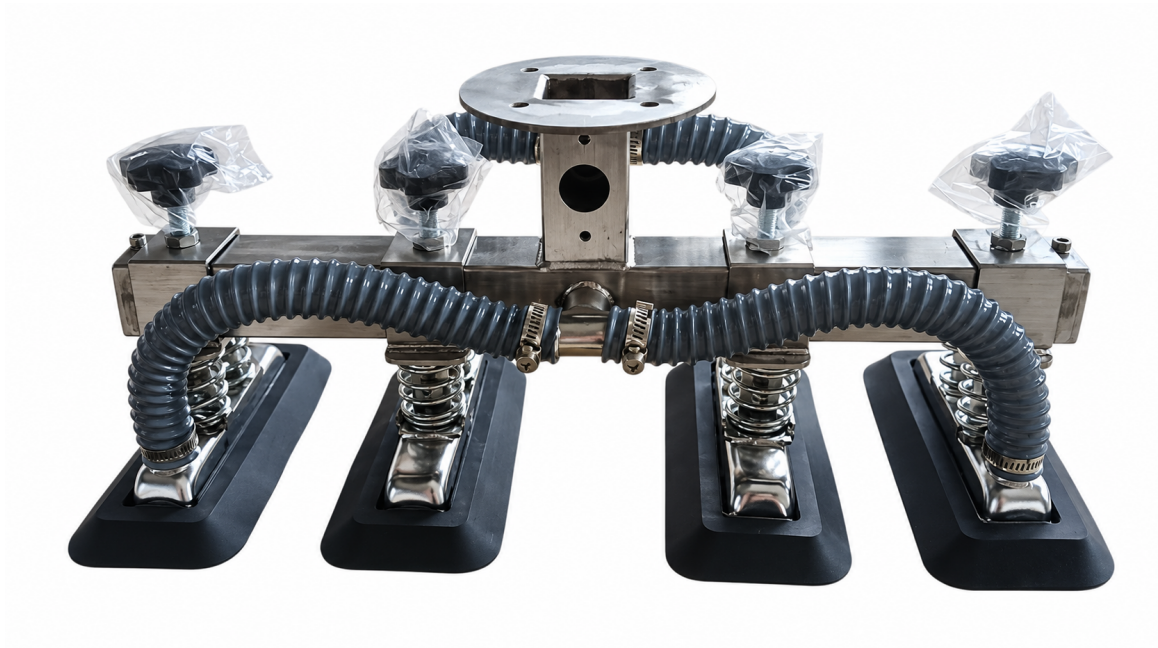


Imagen de referencia de la serie.

Accionamiento: Sin fuente de alimentación independiente

Montaje: Extremo del tubo de elevación

Materiales: Depende del cabezal de succión

Configuración, datos técnicos completos y orientación para la selección

Lea la carga y los movimientos junto con sus condiciones de uso. Esta ficha ayuda a definir la compra y el proyecto; la operación y el mantenimiento deben seguir las instrucciones suministradas con el equipo.

Jenny Zhan | Teléfono / WhatsApp: +86 135-3727-1735

Especificaciones técnicas

Parámetro	Especificación
Dimensiones de la ventosa	120 × 320 mm
Número de ventosas	4 unidades
Aplicaciones	Piezas de trabajo estrechas

Función de componentes y compatibilidad

Se especifican cuatro ventosas de 120 × 320 mm para piezas estrechas. Compruebe sus posiciones y la cara disponible; no suponga que el cabezal completo cabe en una tira tan estrecha como una sola ventosa.

Punto de selección	Esta configuración
Dimensiones de la ventosa	120 × 320 mm
Número de ventosas	4 unidades
Aplicaciones	Piezas de trabajo estrechas

Equipo y aplicación prevista

Conjunto de cuatro ventosas para piezas estrechas. Sus puntos separados de contacto sostienen una geometría diferente de la de un cabezal ancho único.

Elegir este componente

Verifique que todas las ventosas se ajusten completamente dentro de un área de contacto intacta y que la pieza de trabajo no se combe excesivamente entre los soportes.

Requisitos de aplicación e integración

Tema	Detalles
Identificar la unidad instalada	Registre el modelo y número de serie, las marcas de los componentes y fotografías claras de las conexiones. Compare dimensiones, perfil de sellado y geometría de fijación.
Compruebe su función	Un cabezal de succión, tubo de elevación, manguera de suministro, válvula y filtro ocupan diferentes posiciones en el sistema. Las piezas de aspecto similar pueden tener diferentes funciones mecánicas o de flujo de aire.
Verifique el conjunto	Después del reemplazo, compruebe la retención, el sellado y la respuesta funcional. Un cabezal diferente puede cambiar la masa suspendida, el equilibrio de carga y la geometría permisible de la pieza de trabajo.

Controles de instalación, inspección y servicio

Tema	Detalles
Preparación de reemplazo	Apoye la carga, apague y aisle la fuente de energía relevante antes de la desconexión.
Instalación	Haga coincidir la disposición de conexión y sellado aprobada; no fuerce una brida, rosca o manguera no coincidentes en la máquina.
Retorno al servicio	Revise la estanqueidad y los controles, luego realice las comprobaciones funcionales prescritas. No ponga un componente reparado directamente en la producción cargada.

Prioridades de solución de problemas

Tema	Detalles
Comportamiento inesperado de agarre, movimiento o control	Deténgase con la pieza de trabajo apoyada. Inspeccione la conexión afectada, el área de contacto y el suministro de energía o aire, luego siga las instrucciones del equipo instalado antes de volver al servicio.
El reemplazo no se ajusta o cambia el rendimiento	Compruebe la identificación del componente y la configuración. No modifique interfaces ni anule protecciones para forzar la instalación de un repuesto.

Preguntas frecuentes

¿Se puede instalar ET-VC-PAD-NAR-4 en cualquier elevador por vacío?

No. Compruebe que ET-VC-PAD-NAR-4 corresponda a la máquina, las conexiones, las dimensiones, las condiciones de trabajo y la tarea de agarre. La apariencia o un diámetro similar no bastan para confirmar la compatibilidad.

Información para la selección de componentes

- Identifique la unidad de elevación instalada, el modelo y el número de serie, e incluya fotografías del componente existente y sus conexiones.
- Anote las dimensiones de los componentes, los puntos de montaje, el tipo de conexión, el material y cualquier marca visible.
- Describa material, condiciones de uso o falla que motivó el cambio. Aunque el repuesto encaje físicamente, debe ser adecuado para el régimen de trabajo del sistema.

Ámbito del documento

Esta especificación de producto admite la selección de equipos y la definición de proyectos. Incluye los datos del modelo y la guía de la aplicación presentada en la página del producto. Las instrucciones de funcionamiento suministradas para la máquina real rigen la puesta en marcha, las pruebas, los procedimientos de mantenimiento y el uso seguro; esta especificación no los reemplaza.

[Consultar este modelo en el sitio web de Easytech](#)

Contacto de Easytech

Dongguan Easytech Automation Mechanical and Electrical Equipment Co., Ltd.

Room 403, No. 212, Zhongxing Road, Dalingshan, Dalingshan Town, Dongguan City

Jenny Zhan | Teléfono / WhatsApp: +86 135-3727-1735

Email: jennyzhan@auto-easy.com | WeChat: easytech1

<https://www.auto-easy.com/>