

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

ET-VC-PUMP

Bomba de vacío / soplador

ET-VC-PUMP es un equipo Easytech: bomba de vacío / soplador. Suministro: Componente del sistema / refacción.

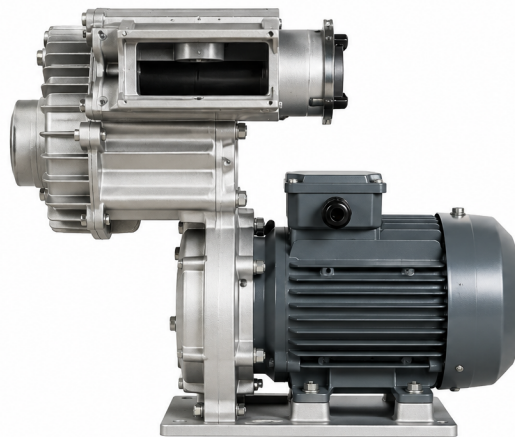


Imagen de referencia de la serie.

Accionamiento: Según el componente

Montaje: Componente del sistema

Configuración, datos técnicos completos y orientación para la selección

Lea la carga y los movimientos junto con sus condiciones de uso. Esta ficha ayuda a definir la compra y el proyecto; la operación y el mantenimiento deben seguir las instrucciones suministradas con el equipo.

Jenny Zhan | Teléfono / WhatsApp: +86 135-3727-1735

Especificaciones técnicas

Parámetro	Especificación
Formato de suministro	Componente del sistema / refacción para mantenimiento
Especificaciones y compatibilidad	Determinado por la configuración original de la máquina, la interfaz y las condiciones de funcionamiento

Función de componentes y compatibilidad

Compruebe que prestaciones de la fuente, suministro y controles sean compatibles con el sistema instalado. Un mayor caudal o nivel de vacío no basta para especificar una fuente de repuesto.

Punto de selección	Esta configuración
Formato de suministro	Componente del sistema / refacción para mantenimiento
Especificaciones y compatibilidad	Determinado por la configuración original de la máquina, la interfaz y las condiciones de funcionamiento

Equipo y aplicación prevista

La fuente proporciona el nivel de vacío y el caudal de aire requeridos por el sistema conectado.

Elegir este componente

Registre la placa de identificación del motor, la tensión/fase/frecuencia de alimentación, la función de flujo de aire y la unidad de elevación conectada. La potencia del motor por sí sola no establece intercambiabilidad o capacidad de elevación.

Requisitos de aplicación e integración

Tema	Detalles
Identificar la unidad instalada	Registre el modelo y número de serie, las marcas de los componentes y fotografías claras de las conexiones. Compare dimensiones, perfil de sellado y geometría de fijación.
Compruebe su función	Un cabezal de succión, tubo de elevación, manguera de suministro, válvula y filtro ocupan diferentes posiciones en el sistema. Las piezas de aspecto similar pueden tener diferentes funciones mecánicas o de flujo de aire.
Verifique el conjunto	Después del reemplazo, compruebe la retención, el sellado y la respuesta funcional. Un cabezal diferente puede cambiar la masa suspendida, el equilibrio de carga y la geometría permisible de la pieza de trabajo.

Controles de instalación, inspección y servicio

Tema	Detalles
Preparación de reemplazo	Apoye la carga, apague y aisle la fuente de energía relevante antes de la desconexión.
Instalación	Haga coincidir la disposición de conexión y sellado aprobada; no fuerce una brida, rosca o manguera no coincidentes en la máquina.
Retorno al servicio	Revise la estanqueidad y los controles, luego realice las comprobaciones funcionales prescritas. No ponga un componente reparado directamente en la producción cargada.

Prioridades de solución de problemas

Tema	Detalles
Comportamiento inesperado de agarre, movimiento o control	Deténgase con la pieza de trabajo apoyada. Inspeccione la conexión afectada, el área de contacto y el suministro de energía o aire, luego siga las instrucciones del equipo instalado antes de volver al servicio.
El reemplazo no se ajusta o cambia el rendimiento	Compruebe la identificación del componente y la configuración. No modifique interfaces ni anule protecciones para forzar la instalación de un repuesto.

Preguntas frecuentes

¿Se puede instalar ET-VC-PUMP en cualquier elevador por vacío?

No. Compruebe que ET-VC-PUMP corresponda a la máquina, las conexiones, las dimensiones, las condiciones de trabajo y la tarea de agarre. La apariencia o un diámetro similar no bastan para confirmar la compatibilidad.

Información para la selección de componentes

- Identifique la unidad de elevación instalada, el modelo y el número de serie, e incluya fotografías del componente existente y sus conexiones.
- Anote las dimensiones de los componentes, los puntos de montaje, el tipo de conexión, el material y cualquier marca visible.
- Describa material, condiciones de uso o falla que motivó el cambio. Aunque el repuesto encaje físicamente, debe ser adecuado para el régimen de trabajo del sistema.

Ámbito del documento

Esta especificación de producto admite la selección de equipos y la definición de proyectos. Incluye los datos del modelo y la guía de la aplicación presentada en la página del producto. Las instrucciones de funcionamiento suministradas para la máquina real rigen la puesta en marcha, las pruebas, los procedimientos de mantenimiento y el uso seguro; esta especificación no los reemplaza.

[Consultar este modelo en el sitio web de Easytech](#)

Contacto de Easytech

Dongguan Easytech Automation Mechanical and Electrical Equipment Co., Ltd.

Room 403, No. 212, Zhongxing Road, Dalingshan, Dalingshan Town, Dongguan City

Jenny Zhan | Teléfono / WhatsApp: +86 135-3727-1735

Email: jennyzhan@auto-easy.com | WeChat: easytech1

<https://www.auto-easy.com/>