

## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

# ETJSQ-V160-60

## Accesorio basculante para vidrio acoplado a montacargas

ETJSQ-V160-60 es un equipo Easytech: accesorio basculante para vidrio acoplado a montacargas. Carga nominal: 600 kg; diámetro de la ventosa: 300 mm; Número de ventosas: 6 piezas; Dimensiones del equipo: 1422 × 1578 × 655 mm; Inclinación: Actuador eléctrico, 90°.

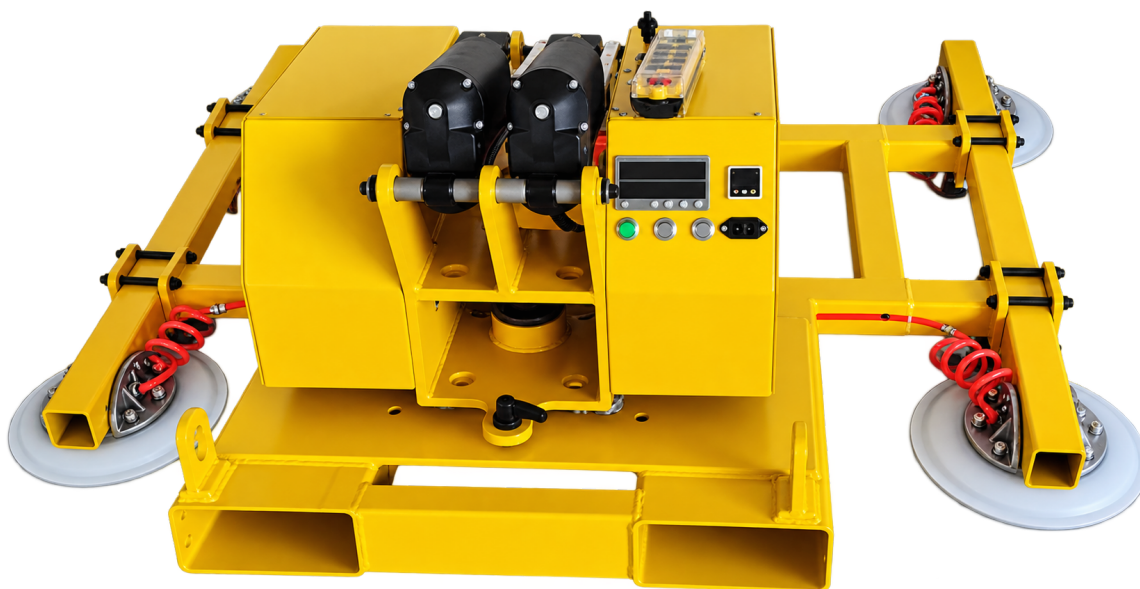


Imagen de referencia de la serie.

Accionamiento: Batería

Montaje: montacargas

Materiales: Vidrio

## Configuración, datos técnicos completos y orientación para la selección

Lea la carga y los movimientos junto con sus condiciones de uso. Esta ficha ayuda a definir la compra y el proyecto; la operación y el mantenimiento deben seguir las instrucciones suministradas con el equipo.

Jenny Zhan | Teléfono / WhatsApp: +86 135-3727-1735

## Especificaciones técnicas

| Parámetro                              | Especificación                                                                                                   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carga nominal                          | 600 kg                                                                                                           |
| Diámetro de las ventosas               | 300 mm                                                                                                           |
| Número de ventosas                     | 6 unidades                                                                                                       |
| Dimensiones del equipo                 | 1422 × 1578 × 655 mm                                                                                             |
| Inclinación                            | Actuador eléctrico, 90°                                                                                          |
| Rotación                               | Manual 360°                                                                                                      |
| Batería                                | 12 V / 12 Ah                                                                                                     |
| Especificación de suministro eléctrico | 110 a 220 V / monofásico / 50 Hz; confirme la conexión eléctrica y la entrada del cargador al realizar el pedido |

## Accesorio para posicionar vidrio con montacargas

Esta referencia es el accesorio de 600 kg para vidrio acoplado a montacargas, distinto del elevador de tubo que comparte el código ETJSQ-V160-60. Su inclinación eléctrica de 90° y giro manual de 360° corresponden a la configuración para vidrio sobre máquina portadora.

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Punto de selección       | Esta configuración      |
| Carga nominal            | 600 kg                  |
| Dimensiones del equipo   | 1422 × 1578 × 655 mm    |
| Inclinación              | Actuador eléctrico, 90° |
| Rotación                 | Manual 360°             |
| Diámetro de las ventosas | 300 mm                  |

## Equipo y aplicación prevista

Es un accesorio de vacío para una máquina portadora. Deben respetarse tanto la capacidad del accesorio como la capacidad residual del conjunto. Instalarlo modifica la masa transportada o suspendida y el centro de carga de la máquina.

## Requisitos de aplicación e integración

| Tema                        | Detalles                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interfaz de equipo portador | Defina la interfaz con las horquillas, el portahorquillas o el acoplamiento del manipulador telescópico, así como el sistema de retención. Una apariencia similar no demuestra compatibilidad. |
| Capacidad residual          | Incluya el peso del accesorio y de la pieza, el centro de carga, el alcance y la posición de trabajo al evaluar la máquina portadora. Debe respetarse el menor límite admisible del conjunto.  |
| Suministros y movimientos   | Identifique qué funciones son propias del accesorio y cuáles dependen del suministro de la máquina portadora. Compruebe el recorrido de mangueras y cables en todos los movimientos previstos. |

## Controles de instalación, inspección y servicio

| Tema          | Detalles                                                                                                                                                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integración   | Fije el accesorio mediante el acoplamiento aprobado, compruebe los suministros y verifique sin carga el espacio libre de todos los movimientos.                                           |
| Manejo        | Coloque las ventosas sobre zonas de contacto adecuadas y compruebe las indicaciones. Realice el movimiento dentro de los límites aprobados para la máquina portadora y el accesorio.      |
| Mantenimiento | Inspeccione los puntos de retención, la estructura de montaje, las ventosas, las mangueras y los cables; vuelva a verificar el ensamblaje completo después de cambiar de equipo portador. |

## Prioridades de solución de problemas

| Tema                                                      | Detalles                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comportamiento inesperado de agarre, movimiento o control | Deténgase con la pieza de trabajo apoyada. Inspeccione la conexión afectada, el área de contacto y el suministro de energía o aire, luego siga las instrucciones del equipo instalado antes de volver al servicio. |
| El reemplazo no se ajusta o cambia el rendimiento         | Compruebe la identificación del componente y la configuración. No modifique interfaces ni anule protecciones para forzar la instalación de un repuesto.                                                            |

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué carga debo usar al seleccionar ETJSQ-V160-60?

La carga nominal indicada para ETJSQ-V160-60 es de 600 kg y solo se aplica a la configuración y las condiciones especificadas. Incluya la geometría de la pieza, su orientación y el útil de agarre en la evaluación. No combine los valores máximos de alcance, altura y capacidad como si pudieran alcanzarse a la vez.

### ¿Qué determina la compatibilidad?

Defina la interfaz con las horquillas, el portahorquillas o el acoplamiento del manipulador telescópico, así como el sistema de retención. Una apariencia similar no demuestra compatibilidad.

### ¿Qué necesita verificarse más allá del tamaño o la carga enumerados?

Incluya el peso del accesorio y de la pieza, el centro de carga, el alcance y la posición de trabajo al evaluar la máquina portadora. Debe respetarse el menor límite admisible del conjunto.

### ¿Qué define la configuración suministrada?

El modelo, la configuración técnica y las opciones acordadas definen el producto. Planos, suministros, accesorios e interfaces de instalación deben corresponder a la misma configuración.

## Información para la evaluación de aplicaciones

- Identifique el material de la pieza, las dimensiones, la masa, la superficie de contacto y el centro de gravedad. Incluya el artículo menos favorable en un rango de producción mixto.
- Describa las posiciones de recogida y colocación, los cambios de orientación requeridos, la frecuencia de manejo y el diseño del sitio.
- Identifique el suministro de energía o aire disponible y cualquier máquina portadora, grúa, estructura de soporte o interfaz que deba conservarse.
- Indique el mercado de destino y la documentación requerida, los accesorios y las limitaciones de embalaje para que la configuración propuesta pueda evaluarse como un sistema completo.

## Ámbito del documento

Esta especificación de producto admite la selección de equipos y la definición de proyectos. Incluye los datos del modelo y la guía de la aplicación presentada en la página del producto. Las instrucciones de funcionamiento suministradas para la máquina real rigen la puesta en marcha, las pruebas, los procedimientos de mantenimiento y el uso seguro; esta especificación no los reemplaza.

Consultar este modelo en el sitio web de Easytech

## Contacto de Easytech

Dongguan Easytech Automation Mechanical and Electrical Equipment Co., Ltd.

Room 403, No. 212, Zhongxing Road, Dalingshan, Dalingshan Town, Dongguan City

Jenny Zhan | Teléfono / WhatsApp: +86 135-3727-1735

Email: [jennyzhan@auto-easy.com](mailto:jennyzhan@auto-easy.com) | WeChat: easytech1

<https://www.auto-easy.com/>