

## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

# SAC-RS200

## Equilibrador de cable montado en columna

SAC-RS200 es un equipo Easytech: equilibrador de cable montado en columna. Carga: 200 kg; Carrera vertical: 1500 mm; Presión mínima de suministro de aire: 0.5 MPa; Fuente de alimentación: completamente neumática; Protección contra fallos de suministro de aire: descenso gradual de la carga en caso de pérdida de suministro de aire; Siga las instrucciones suministradas para la configuración instalada.



Imagen de referencia de la serie.

Accionamiento: Aire comprimido

Montaje: Columna

Materiales: Piezas, Tambores, Sacos

## Configuración, datos técnicos completos y orientación para la selección

Lea la carga y los movimientos junto con sus condiciones de uso. Esta ficha ayuda a definir la compra y el proyecto; la operación y el mantenimiento deben seguir las instrucciones suministradas con el equipo.

Jenny Zhan | Teléfono / WhatsApp: +86 135-3727-1735

## Especificaciones técnicas

| Parámetro                                      | Especificación                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carga                                          | 200 kg                                                                                                                                   |
| Recorrido vertical                             | 1500 mm                                                                                                                                  |
| Límite de elevación superior                   | 1600 mm                                                                                                                                  |
| Radio de trabajo mínimo                        | 500 mm                                                                                                                                   |
| Radio de trabajo máximo                        | 2500 mm                                                                                                                                  |
| Presión de suministro de aire mínima           | 0.5 MPa                                                                                                                                  |
| Peso de la máquina                             | 300 kg                                                                                                                                   |
| Fuente de alimentación                         | Totalmente neumática                                                                                                                     |
| Interfaz del útil según la aplicación          | Ganchos, pinzas o ventosas de vacío diseñados para la pieza de trabajo                                                                   |
| Protección contra fallos de suministro de aire | Descenso gradual de carga en caso de pérdida de suministro de aire; siga las instrucciones suministradas para la configuración instalada |

## Zona de trabajo del equilibrador de cable

Estas configuraciones neumáticas de columna comparten radio de 500 a 2500 mm y recorrido vertical de 1500 mm, con capacidades y pesos diferentes. El útil elegido determina cómo se sujeta y orienta la pieza.

## Comparar la configuración publicada

| Punto de selección      | SAC-RS200 - Equilibrador de cable montado en columna | SAC-RS300 - Equilibrador de cable montado en columna | SAC-RS100 - Equilibrador de cable montado en columna |
|-------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Carga                   | 200 kg                                               | 300 kg                                               | 100 kg                                               |
| Peso de la máquina      | 300 kg                                               | 350 kg                                               | 270 kg                                               |
| Recorrido vertical      | 1500 mm                                              | 1500 mm                                              | 1500 mm                                              |
| Radio de trabajo mínimo | 500 mm                                               | 500 mm                                               | 500 mm                                               |
| Radio de trabajo máximo | 2500 mm                                              | 2500 mm                                              | 2500 mm                                              |

## Equipo y aplicación prevista

El mecanismo de equilibrado sostiene el útil y la pieza mientras el operador guía la carga. La pinza aporta la conexión específica con la pieza; el brazo o cable y el montaje definen la zona de trabajo. El peso del útil forma parte de la carga que debe soportar el sistema.

## Adecuación y límites de la pieza

| Tema                | Detalles                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pieza y sujeción    | Identifique el punto de elevación, el estado de la superficie, el centro de gravedad y la orientación necesaria. Una pinza, un gancho y un cabezal de vacío sujetan la pieza de formas diferentes; sus capacidades no son intercambiables. |
| Acceso a la máquina | Verifique tanto el radio de trabajo mínimo como el máximo, las posiciones finales más bajas y más altas y el espacio ocupado por el brazo sobre ellas.                                                                                     |
| Trabajo de montaje  | Indique si el operador necesita mantener la pieza nivelada, girarla, introducirla en una máquina o sostenerla en modo flotante mientras alinea los elementos de fijación.                                                                  |

## Límites de configuración y suministro

| Tema                   | Detalles                                                                                                                                                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equilibrador           | La unidad de equilibrado soporta el peso combinado del útil y de la pieza dentro de los límites de trabajo indicados.                                                         |
| Efector final          | El útil se diseña para la pieza real y su secuencia de manipulación. Su peso, puntos de sujeción y movimientos de orientación forman parte de la configuración.               |
| Montaje                | Las disposiciones fijas, móviles, aéreas y montadas en riel tienen diferentes requisitos estructurales y de holgura. Utilice el montaje indicado para el modelo seleccionado. |
| Suministros necesarios | Las versiones neumática y eléctrica son configuraciones separadas. Aplique solo la presión o los requisitos eléctricos enumerados para el modelo.                             |

## Instalación y puesta en marcha

- Sitúe las coordenadas de toma y colocación respecto al montaje. Incluya la zona inaccesible por radio mínimo y el espacio ocupado por todo el brazo en movimiento.
- Diseñe la cimentación, el soporte superior o la base móvil para el sistema y las cargas de trabajo especificados. Que coincidan los orificios de los pernos no demuestra capacidad estructural.
- Instale el útil y los suministros seleccionados. Realice después la puesta en marcha del equilibrado, agarre, liberación y bloqueos con piezas representativas.
- Proporcione al operador una ruta clara y acceso a los controles en cada postura requerida. Vuelva a evaluar el sistema cuando cambie el accesorio o la pieza de trabajo.

## Secuencia de manipulación

1. Inspeccione montaje, articulaciones, útil y suministros aplicables.
2. Enganche el accesorio utilizando su procedimiento de agarre definido y verifique que la pieza de trabajo esté segura.
3. Guíe la carga equilibrada por la zona libre de obstáculos sin forzarla contra los topes de recorrido.

4. Apoye la pieza en destino antes de liberar el útil; estacione el brazo en su posición designada.

## Inspección, mantenimiento y piezas de repuesto

| Tema                 | Detalles                                                                                                                                                           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brazo y montaje      | Revise fijaciones, articulaciones y bloqueos para detectar holguras, desgaste o desplazamientos no deseados.                                                       |
| Útil de agarre       | Verifique las ventosas de contacto, las mordazas de sujeción, los ganchos o los elementos de vacío según el método de agarre instalado.                            |
| Versiones neumáticas | Verifique la calidad del aire, el recipiente del filtro, las mangueras y las fugas; no altere la configuración del equilibrio de fábrica para compensar una falla. |
| Cambios de carga     | Compruebe de nuevo equilibrio y agarre después de cambiar el útil, la masa o el centro de gravedad de la pieza.                                                    |

## Prioridades de solución de problemas

| Tema                                        | Detalles                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La carga se desplaza o cambia el equilibrio | Apoye la pieza y compruebe masa del útil, suministro y sistema de equilibrado antes de continuar.                          |
| No se alcanza el punto de colocación        | Compruebe radios mínimo y máximo, altura final y obstáculos. No fuerce el brazo fuera de sus límites mecánicos.            |
| El útil de agarre resbala                   | Detenga el uso y revise la superficie de agarre, el acoplamiento del accesorio y la geometría real de la pieza de trabajo. |

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué carga debo usar al seleccionar SAC-RS200?

La carga nominal indicada para SAC-RS200 es de 200 kg y solo se aplica a la configuración y las condiciones especificadas. Incluya la geometría de la pieza, su orientación y el útil de agarre en la evaluación. No combine los valores máximos de alcance, altura y capacidad como si pudieran alcanzarse a la vez.

### ¿La capacidad indicada incluye el peso de la pinza?

El mecanismo de equilibrado sostiene tanto el útil como la pieza. Evalúe su masa conjunta y centro de gravedad al dimensionar el sistema.

### ¿Por qué es importante el radio mínimo?

Una posición demasiado próxima a la columna puede ser inaccesible aunque quede dentro del radio máximo. Sitúe toma y colocación en la zona completa de trabajo del brazo.

### ¿Puede un solo útil manipular todas las piezas?

Solo si sus límites de agarre, ajuste y carga cubren esas partes. Las familias de piezas con diferentes centros de gravedad o características de agarre pueden necesitar diferentes accesorios.

## Información para la evaluación de aplicaciones

- Identifique el material de la pieza, las dimensiones, la masa, la superficie de contacto y el centro de gravedad. Incluya el artículo menos favorable en un rango de producción mixto.
- Describa las posiciones de recogida y colocación, los cambios de orientación requeridos, la frecuencia de manejo y el diseño del sitio.
- Identifique el suministro de energía o aire disponible y cualquier máquina portadora, grúa, estructura de soporte o interfaz que deba conservarse.
- Indique el mercado de destino y la documentación requerida, los accesorios y las limitaciones de embalaje para que la configuración propuesta pueda evaluarse como un sistema completo.

## Ámbito del documento

Esta especificación de producto admite la selección de equipos y la definición de proyectos. Incluye los datos del modelo y la guía de la aplicación presentada en la página del producto. Las instrucciones de funcionamiento suministradas para la máquina real rigen la puesta en marcha, las pruebas, los procedimientos de mantenimiento y el uso seguro; esta especificación no los reemplaza.

## Vistas del producto y referencias de aplicación

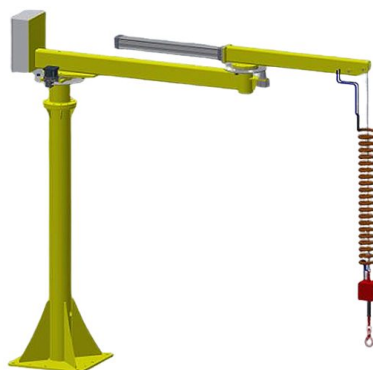


Imagen de referencia de la serie. Equilibrador de cable montado en columna - SAC-RS200 - vista 2

[Consultar este modelo en el sitio web de Easytech](#)

---

## Contacto de Easytech

Dongguan Easytech Automation Mechanical and Electrical Equipment Co., Ltd.

Room 403, No. 212, Zhongxing Road, Dalingshan, Dalingshan Town, Dongguan City

Jenny Zhan | Teléfono / WhatsApp: +86 135-3727-1735

Email: [jennyzhan@auto-easy.com](mailto:jennyzhan@auto-easy.com) | WeChat: easytech1

<https://www.auto-easy.com/>