

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

TAT 1500

Robot sobre orugas para instalación de vidrio

TAT 1500 es un equipo Easytech: robot sobre orugas para instalación de vidrio. Carga nominal máxima: 1500 kg; Potencia del motor de desplazamiento: 4 kW; configuración de ventosa: diámetro 400 mm x 8; Extensión / alcance del brazo: alcance horizontal máximo 6200 mm; Inclinación: 0 a 180°.

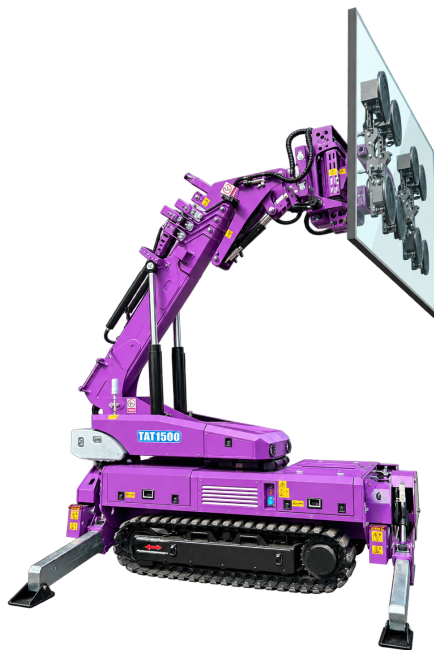


Imagen de referencia de la serie.

Accionamiento: Batería / electrohidráulica

Montaje: Autopropulsado

Materiales: Vidrio

Configuración, datos técnicos completos y orientación para la selección

Lea la carga y los movimientos junto con sus condiciones de uso. Esta ficha ayuda a definir la compra y el proyecto; la operación y el mantenimiento deben seguir las instrucciones suministradas con el equipo.


Jenny Zhan | Teléfono / WhatsApp: +86 135-3727-1735

Especificaciones técnicas

Parámetro	Especificación
Carga nominal máxima	1500 kg
Altura de elevación máxima	8660 mm
Accionamiento del desplazamiento	Orugas
Potencia del motor de desplazamiento	4 kW
Pendiente admisible de desplazamiento	15%
Configuración de las ventosas	Ø400 mm × 8
Sistema de vacío	Sistemas de vacío duales
Alarma	Alarma audible y visual
Extensión / alcance del brazo	Extensión horizontal máxima 6200 mm
Inclinación	0-180°
Rotación	Rotación continua de 360°
Desplazamiento lateral	150 mm de recorrido total indicado, no de desplazamiento a cada lado
Giro lateral	90° a cada lado
Batería	LFP 51.2 V / 173 Ah x 4
Entrada de carga	AC220 V / 110 a 240 V; confirme la entrada del cargador suministrada
Tiempo de funcionamiento	6 a 8 h; la duración real depende del ciclo de trabajo
Dimensiones totales mínimas	4475 × 1480 × 2336 mm
Peso del equipo	7110 kg
Limitaciones de carga	Depende del alcance y de la posición; consulte el diagrama de carga. La altura máxima no corresponde necesariamente a la carga máxima.
Giro del brazo	360°
Ajuste fino vertical	100 mm
Accesorios intercambiables	Ventosas de vacío, horquillas, cabrestante
Control remoto	Control remoto inalámbrico
Accesorios disponibles	Cabezal de vacío, horquillas o cabrestante

Plano técnico / diagrama de trabajo

TAT 1500 Dimensions

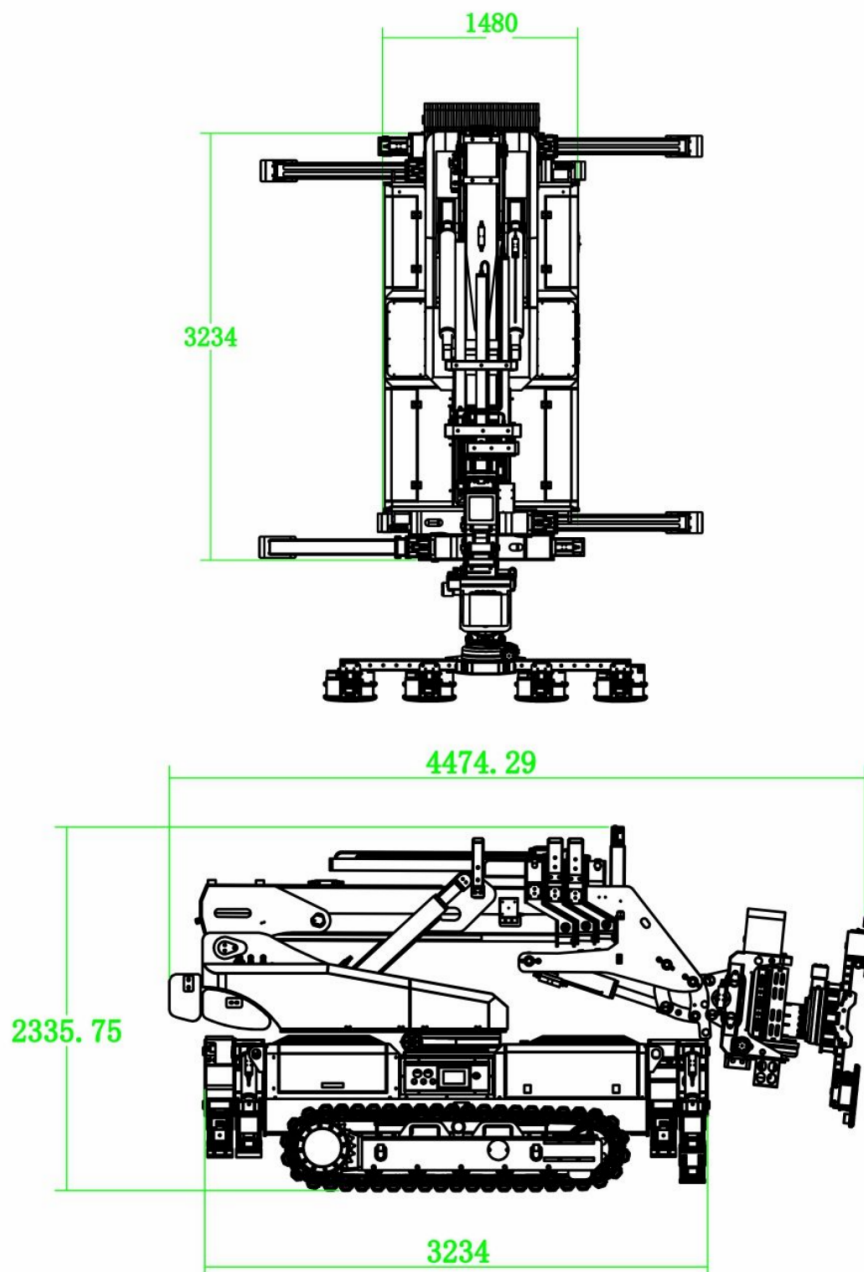

Plano dimensional de TAT 1500, en mm. Muestra por separado la máquina plegada, el ancho del bastidor de ventosas y el espacio ocupado por los estabilizadores desplegados.

Ruta de acceso y posición de trabajo específica de la configuración

Carga máxima y altura máxima son límites distintos. Compruebe primero acceso y configuración con panel y accesorio; después localice la posición de instalación en el diagrama correspondiente. El tipo de control y los movimientos manuales varían según el modelo.

Comparar la configuración publicada

Punto de selección	TAT 1500 - Robot sobre orugas para instalación de vidrio	WSR-600M - Robot multifunción para instalación de vidrio	TAT 1000 - Robot sobre orugas para instalación de vidrio
Carga nominal máxima	1500 kg	600 kg	1000 kg
Altura de elevación máxima	8660 mm	-	6150 mm
Dimensiones totales mínimas	4475 × 1480 × 2336 mm	-	2672 × 1377 × 2061 mm
Peso del equipo	7110 kg	-	3000 kg
Configuración de las ventosas	Ø400 mm × 8	-	500 × 850 mm × 2
Longitud del cable de cabrestante	-	70 m	-
Límites del modo de cabrestante	-	Los 70 m corresponden a la longitud del cable de acero, no a la altura máxima del gancho. Consulte el diagrama de trabajo del accesorio seleccionado para la posición real de elevación.	-

Equipo y aplicación prevista

El chasis móvil transporta el brazo y el cabezal de vacío. El desplazamiento sitúa la máquina; el brazo aporta alcance y altura; el cabezal alinea el vidrio mediante las funciones documentadas de inclinación, giro y ajuste fino. Cada movimiento tiene límites propios y la capacidad depende del alcance y la posición.

Límite de carga nominal

La carga nominal máxima es de 1500 kg. Este máximo no se aplica en toda la gama de alcance y altura de elevación. Utilice la envolvente de trabajo específica del accesorio para la posición de carga real; una figura de alcance máximo o altura por sí sola no establece la capacidad en esa posición.

Adecuación y límites de la pieza

Tema	Detalles
Acceso al área de trabajo	Compare las dimensiones de transporte con puertas, elevadores, pasillos y espacios de giro. Compruebe que el piso y la ruta soporten la masa de la máquina más la carga; el ancho por sí solo no garantiza el acceso.
Geometría de colocación	Indique peso y dimensiones del vidrio, altura final de instalación, distancia horizontal al punto de colocación y obstáculos superiores. La altura máxima y la carga máxima son valores independientes; no deben combinarse como un único punto de trabajo.
Terreno y clima	Compruebe la resistencia del terreno, la pendiente, los obstáculos y los apoyos. La pendiente admisible de desplazamiento no autoriza a elevar en esa pendiente. El trabajo exterior también exige evaluar el vidrio, el clima y las condiciones del lugar.

Límites de configuración y suministro

Tema	Detalles
Chasis y batería	La ficha define el accionamiento de desplazamiento, la batería y las dimensiones mínimas cuando están documentados. La autonomía indicada depende del trabajo; no es una garantía para cualquier ciclo.
Cabezal de vacío	Ventosas y circuitos corresponden al cabezal indicado. Las horquillas y el cabrestante utilizan otras trayectorias de carga y requieren sus propias instrucciones.
Controles de posicionamiento	El desplazamiento lateral traslada el cabezal; el giro lateral cambia su orientación; la rotación hace girar el panel en su plano. Distinga estas funciones al evaluar el acceso alrededor de una abertura.
Contrapesos y soportes	Utilice los contrapesos y apoyos especificados. Retirar pesos para reducir la masa de transporte modifica la configuración de trabajo y sus límites de elevación.

Instalación y puesta en marcha

- Revise acceso y colocación antes de la entrega: puertas y ascensores, carga sobre el piso, giros, zona de descarga y retranqueo de instalación.
- Prepare un punto de carga adecuado utilizando la entrada del cargador suministrada. Verifique el estado de la batería y el ciclo de trabajo planificado antes de un turno.
- Inspeccione las ventosas instaladas, las mangueras de vacío, las líneas hidráulicas, los neumáticos o las orugas, los contrapesos, los apoyos y la parada de emergencia. Si el equipo dispone de doble circuito, compruebe ambos.
- Verifique controles y desplazamiento sin carga; después realice las comprobaciones prescritas para el vidrio y la posición de trabajo. El operador debe disponer de las instrucciones y el diagrama de carga de la máquina concreta.

Secuencia de manipulación

1. Prepare la zona y ajuste la máquina a su configuración aprobada. Mantenga accesibles toma y destino para apoyar la carga de forma segura.
2. Coloque el cabezal sobre zonas intactas del vidrio, active el vacío y compruebe los indicadores del circuito antes de levantar el vidrio.
3. Utilice el diagrama de carga para el alcance y la altura seleccionados. Realice movimientos de desplazamiento y posicionamiento controlados; utilice un ajuste fino para alinear el vidrio sin forzarlo contra la abertura.
4. Transfiera el panel a sus soportes y asegúrelo mediante el procedimiento de instalación antes de liberar el vacío. Devuelva la máquina a su posición de transporte antes de reubicarla.

Inspección, mantenimiento y piezas de repuesto

Tema	Detalles
Antes de usar	Inspeccione las ventosas, las mangueras, los indicadores de vacío, los controles, los neumáticos o las orugas y los apoyos. Investigue cualquier alarma o cambio en el movimiento.
Sistema hidráulico	Revise si hay fugas o mangueras dañadas. No toque las fugas a presión. Asegure las piezas móviles y aisle las fuentes de energía antes del mantenimiento.
Batería y carga	Mantenga las terminales y los cables de carga en buen estado y siga las instrucciones de la batería y del cargador instalados. Comunique cualquier disminución de la autonomía; no dé por hecho que sigue siendo válida la duración indicada en el catálogo.
Datos para solicitar servicio técnico	Registre el modelo y el número de serie, el tipo de accesorio, la especificación de la batería y el componente afectado. La ventosa, el sello hidráulico y los reemplazos del controlador deben coincidir con la versión instalada real.

Prioridades de solución de problemas

Tema	Detalles
Se inhibe el movimiento del brazo	Compruebe sobrecarga, parada de emergencia, alimentación y posición permitida. No anule un bloqueo para alcanzar el destino.
Alarma en uno de los circuitos de vacío	Apoye el panel mediante el procedimiento seguro y busque la causa. Un segundo circuito no autoriza a trabajar normalmente con una falla conocida.
El desplazamiento o posicionamiento se vuelve irregular	Deténgase con la carga apoyada y revise recorrido, batería, controles e hidráulica. Reanude solo cuando se haya resuelto la causa.

Preguntas frecuentes

¿Qué carga debo usar al seleccionar TAT 1500?

TAT 1500 enumera una carga nominal máxima de 1500 kg. La carga permisible a la altura y alcance requeridos proviene de la tabla de carga de configuración correspondiente. La altura máxima no es la altura de carga completa.

¿Puede elevar su carga nominal máxima a la altura máxima?

Solo si el gráfico de carga del modelo permite explícitamente esa combinación. Seleccione la curva para la carga real y verifique la ruta completa de alcance / altura, no solo el punto final.

¿Cuál es la diferencia entre desplazamiento lateral y rotación?

El desplazamiento lateral traslada el panel sin cambiar su ángulo; la rotación lo gira en su plano. El giro lateral cambia la orientación del cabezal respecto al brazo.

¿Puede una máquina estrecha usar automáticamente un ascensor de pasajeros?

No. Compruebe toda la envolvente de transporte, el espacio de giro, la masa total transportada y las restricciones de carga del ascensor. El ancho de chasis más estrecho es solo uno de esos controles.

Información para la evaluación de aplicaciones

- Identifique el material de la pieza, las dimensiones, la masa, la superficie de contacto y el centro de gravedad. Incluya el artículo menos favorable en un rango de producción mixto.
- Describa las posiciones de recogida y colocación, los cambios de orientación requeridos, la frecuencia de manejo y el diseño del sitio.
- Identifique el suministro de energía o aire disponible y cualquier máquina portadora, grúa, estructura de soporte o interfaz que deba conservarse.
- Indique el mercado de destino y la documentación requerida, los accesorios y las limitaciones de embalaje para que la configuración propuesta pueda evaluarse como un sistema completo.

Ámbito del documento

Esta especificación de producto admite la selección de equipos y la definición de proyectos. Incluye los datos del modelo y la guía de la aplicación presentada en la página del producto. Las instrucciones de funcionamiento suministradas para la máquina real rigen la puesta en marcha, las pruebas, los procedimientos de mantenimiento y el uso seguro; esta especificación no los reemplaza.

Consultar este modelo en el sitio web de Easytech

Contacto de Easytech

Dongguan Easytech Automation Mechanical and Electrical Equipment Co., Ltd.

Room 403, No. 212, Zhongxing Road, Dalingshan, Dalingshan Town, Dongguan City

Jenny Zhan | Teléfono / WhatsApp: +86 135-3727-1735

Email: jennyzhan@auto-easy.com | WeChat: easytech1

<https://www.auto-easy.com/>