

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Type B

Mando de control tipo joystick

Type B es un equipo Easytech: mando de control tipo joystick. Rango de altura de funcionamiento: 1700 mm; Velocidad de elevación: 0.8 m/s; Material del cuerpo: Acero inoxidable.

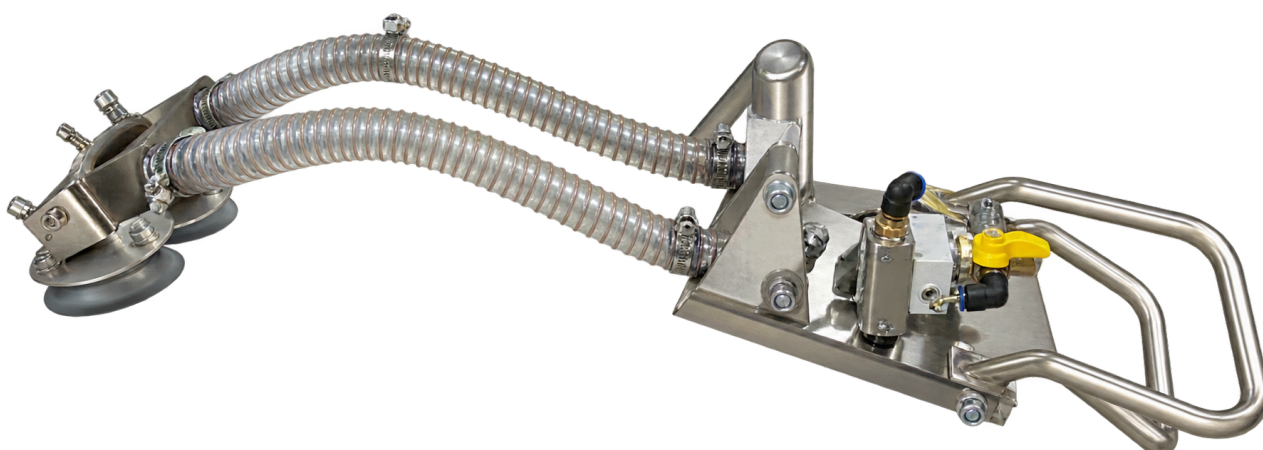


Imagen de referencia de la serie.

Accionamiento: Control manual

Montaje: Extremo del tubo de elevación

Materiales: Sacos, Tambores

Configuración, datos técnicos completos y orientación para la selección

Lea la carga y los movimientos junto con sus condiciones de uso. Esta ficha ayuda a definir la compra y el proyecto; la operación y el mantenimiento deben seguir las instrucciones suministradas con el equipo.

Jenny Zhan | Teléfono / WhatsApp: +86 135-3727-1735

Especificaciones técnicas

Parámetro	Especificación
Rango de altura de funcionamiento	1700 mm
Velocidad de elevación	0.8 m/s
Material del cuerpo	Acero inoxidable

Alcance de la empuñadura y combinación permitida

La longitud de la empuñadura o su carga compatible no constituyen una nueva capacidad nominal del elevador de tubo. Compruebe la posición del mando en ambos extremos de la tarima y confirme cabezal, empuñadura, unidad y fuente como un conjunto.

Comparar la configuración publicada

Punto de selección	Type B - Mando de control tipo joystick	Type C - Mando extendido para dos manos	Type A - Mando de control para una mano
Carga máxima compatible para sacos	-	-	45 kg
Carga máxima compatible de la serie	-	250 kg	-
Rango de altura de funcionamiento	1700 mm	-	-
Configuración de altura de elevación	-	1700 / 2500 mm	-
Rotación	-	-	360 °

Equipo y aplicación prevista

Mando basculante que regula la entrada de aire para controlar subida y bajada. El catálogo ofrece una empuñadura extendida para adaptarse a la altura de apilado.

Elegir este componente

Elija una empuñadura que permita controlar la toma baja y la colocación alta manteniendo acceso a la liberación. El acero inoxidable no demuestra por sí solo aptitud para contacto alimentario.

Requisitos de aplicación e integración

Tema	Detalles
Identificar la unidad instalada	Registre el modelo y número de serie, las marcas de los componentes y fotografías claras de las conexiones. Compare dimensiones, perfil de sellado y geometría de fijación.
Compruebe su función	Un cabezal de succión, tubo de elevación, manguera de suministro, válvula y filtro ocupan diferentes posiciones en el sistema. Las piezas de aspecto similar pueden tener diferentes funciones mecánicas o de flujo de aire.
Verifique el conjunto	Después del reemplazo, compruebe la retención, el sellado y la respuesta funcional. Un cabezal diferente puede cambiar la masa suspendida, el equilibrio de carga y la geometría permisible de la pieza de trabajo.

Controles de instalación, inspección y servicio

Tema	Detalles
Preparación de reemplazo	Apoye la carga, apague y aisle la fuente de energía relevante antes de la desconexión.
Instalación	Haga coincidir la disposición de conexión y sellado aprobada; no fuerce una brida, rosca o manguera no coincidentes en la máquina.
Retorno al servicio	Revise la estanqueidad y los controles, luego realice las comprobaciones funcionales prescritas. No ponga un componente reparado directamente en la producción cargada.

Prioridades de solución de problemas

Tema	Detalles
Comportamiento inesperado de agarre, movimiento o control	Deténgase con la pieza de trabajo apoyada. Inspeccione la conexión afectada, el área de contacto y el suministro de energía o aire, luego siga las instrucciones del equipo instalado antes de volver al servicio.
El reemplazo no se ajusta o cambia el rendimiento	Compruebe la identificación del componente y la configuración. No modifique interfaces ni anule protecciones para forzar la instalación de un repuesto.

Preguntas frecuentes

¿Se puede instalar Type B en cualquier elevador por vacío?

No. Compruebe que Type B corresponda a la máquina, las conexiones, las dimensiones, las condiciones de trabajo y la tarea de agarre. La apariencia o un diámetro similar no bastan para confirmar la compatibilidad.

Información para la selección de componentes

- Identifique la unidad de elevación instalada, el modelo y el número de serie, e incluya fotografías del componente existente y sus conexiones.

- Anote las dimensiones de los componentes, los puntos de montaje, el tipo de conexión, el material y cualquier marca visible.
- Describa material, condiciones de uso o falla que motivó el cambio. Aunque el repuesto encaje físicamente, debe ser adecuado para el régimen de trabajo del sistema.

Ámbito del documento

Esta especificación de producto admite la selección de equipos y la definición de proyectos. Incluye los datos del modelo y la guía de la aplicación presentada en la página del producto. Las instrucciones de funcionamiento suministradas para la máquina real rigen la puesta en marcha, las pruebas, los procedimientos de mantenimiento y el uso seguro; esta especificación no los reemplaza.

Consultar este modelo en el sitio web de Easytech

Contacto de Easytech

Dongguan Easytech Automation Mechanical and Electrical Equipment Co., Ltd.

Room 403, No. 212, Zhongxing Road, Dalingshan, Dalingshan Town, Dongguan City

Jenny Zhan | Teléfono / WhatsApp: +86 135-3727-1735

Email: jennyzhan@auto-easy.com | WeChat: easytech1

<https://www.auto-easy.com/>