

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Type E

Mando extendido con empuñadura tipo motocicleta

Type E es un equipo Easytech: mando extendido con empuñadura tipo motocicleta. Opciones de longitud de la empuñadura: 350 / 550 / 750 mm; Rango de altura de funcionamiento: 1700 mm; Liberación: Estructura de liberación rápida.

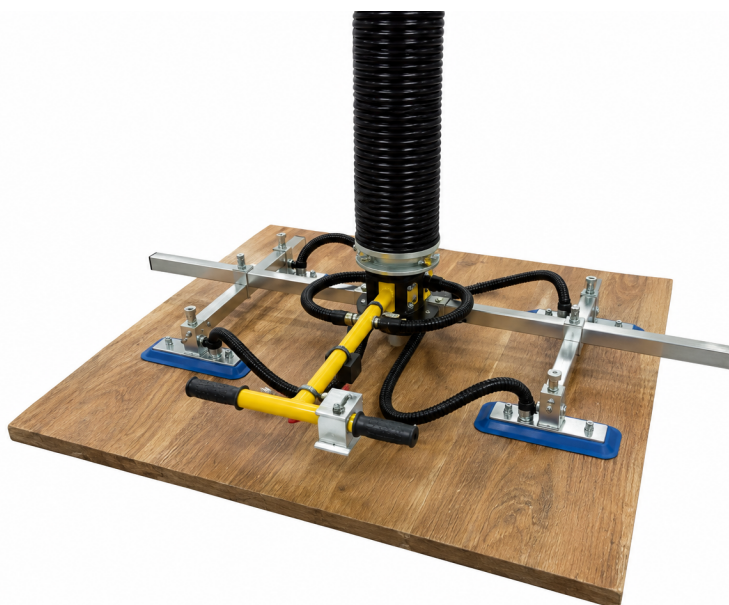


Imagen de referencia de la serie.

Accionamiento: Control manual

Montaje: Extremo del tubo de elevación

Materiales: Paneles de madera, lámina metálica, Tableros de cal y cemento, Paneles acrílicos

Configuración, datos técnicos completos y orientación para la selección

Lea la carga y los movimientos junto con sus condiciones de uso. Esta ficha ayuda a definir la compra y el proyecto; la operación y el mantenimiento deben seguir las instrucciones suministradas con el equipo.

Jenny Zhan | Teléfono / WhatsApp: +86 135-3727-1735

Especificaciones técnicas

Parámetro	Especificación
Opciones de longitud de empuñadura	350 / 550 / 750 mm
Rango de altura de funcionamiento	1700 mm
Liberación	Estructura de liberación rápida

Alcance de la empuñadura y combinación permitida

La longitud de la empuñadura o su carga compatible no constituyen una nueva capacidad nominal del elevador de tubo. Compruebe la posición del mando en ambos extremos de la tarima y confirme cabezal, empuñadura, unidad y fuente como un conjunto.

Comparar la configuración publicada

Punto de selección	Type E - Mando extendido con empuñadura tipo motocicleta	Type C - Mando extendido para dos manos	Type B - Mando de control tipo joystick
Carga máxima compatible de la serie	-	250 kg	-
Opciones de longitud de empuñadura	350 / 550 / 750 mm	-	-
Rango de altura de funcionamiento	1700 mm	-	1700 mm
Configuración de altura de elevación	-	1700 / 2500 mm	-

Equipo y aplicación prevista

Mando extendido tipo motocicleta, para dos manos y piezas anchas como paneles. Su liberación rápida independiente permite entrar aire al cabezal una vez apoyada la carga.

Elegir este componente

Seleccione la longitud de empuñadura según ancho del panel y alcance del operador. Mantenga libres ambos agarres y accesible la liberación en destino.

Requisitos de aplicación e integración

Tema	Detalles
Identificar la unidad instalada	Registre el modelo y número de serie, las marcas de los componentes y fotografías claras de las conexiones. Compare dimensiones, perfil de sellado y geometría de fijación.
Compruebe su función	Un cabezal de succión, tubo de elevación, manguera de suministro, válvula y filtro ocupan diferentes posiciones en el sistema. Las piezas de aspecto similar pueden tener diferentes funciones mecánicas o de flujo de aire.
Verifique el conjunto	Después del reemplazo, compruebe la retención, el sellado y la respuesta funcional. Un cabezal diferente puede cambiar la masa suspendida, el equilibrio de carga y la geometría permisible de la pieza de trabajo.

Controles de instalación, inspección y servicio

Tema	Detalles
Preparación de reemplazo	Apoye la carga, apague y aisle la fuente de energía relevante antes de la desconexión.
Instalación	Haga coincidir la disposición de conexión y sellado aprobada; no fuerce una brida, rosca o manguera no coincidentes en la máquina.
Retorno al servicio	Revise la estanqueidad y los controles, luego realice las comprobaciones funcionales prescritas. No ponga un componente reparado directamente en la producción cargada.

Prioridades de solución de problemas

Tema	Detalles
Comportamiento inesperado de agarre, movimiento o control	Deténgase con la pieza de trabajo apoyada. Inspeccione la conexión afectada, el área de contacto y el suministro de energía o aire, luego siga las instrucciones del equipo instalado antes de volver al servicio.
El reemplazo no se ajusta o cambia el rendimiento	Compruebe la identificación del componente y la configuración. No modifique interfaces ni anule protecciones para forzar la instalación de un repuesto.

Preguntas frecuentes

¿Se puede instalar Type E en cualquier elevador por vacío?

No. Compruebe que Type E corresponda a la máquina, las conexiones, las dimensiones, las condiciones de trabajo y la tarea de agarre. La apariencia o un diámetro similar no bastan para confirmar la compatibilidad.

Información para la selección de componentes

- Identifique la unidad de elevación instalada, el modelo y el número de serie, e incluya fotografías del componente existente y sus conexiones.

- Anote las dimensiones de los componentes, los puntos de montaje, el tipo de conexión, el material y cualquier marca visible.
- Describa material, condiciones de uso o falla que motivó el cambio. Aunque el repuesto encaje físicamente, debe ser adecuado para el régimen de trabajo del sistema.

Ámbito del documento

Esta especificación de producto admite la selección de equipos y la definición de proyectos. Incluye los datos del modelo y la guía de la aplicación presentada en la página del producto. Las instrucciones de funcionamiento suministradas para la máquina real rigen la puesta en marcha, las pruebas, los procedimientos de mantenimiento y el uso seguro; esta especificación no los reemplaza.

[Consultar este modelo en el sitio web de Easytech](#)

Contacto de Easytech

Dongguan Easytech Automation Mechanical and Electrical Equipment Co., Ltd.

Room 403, No. 212, Zhongxing Road, Dalingshan, Dalingshan Town, Dongguan City

Jenny Zhan | Teléfono / WhatsApp: +86 135-3727-1735

Email: jennyzhan@auto-easy.com | WeChat: easytech1

<https://www.auto-easy.com/>